


FINGERSAFE MK1C

安裝說明

用於商用鋁門(門框較窄)

Fingersafe 是種簡易又耐用的產品，謹慎依照安裝說明是非常重要的，若未正確安裝，產品將無法享有保固。目前95%的門都可以安裝*Fingersafe*，如果你的門為橫拉門或雙向開啟的門，將無法安裝。

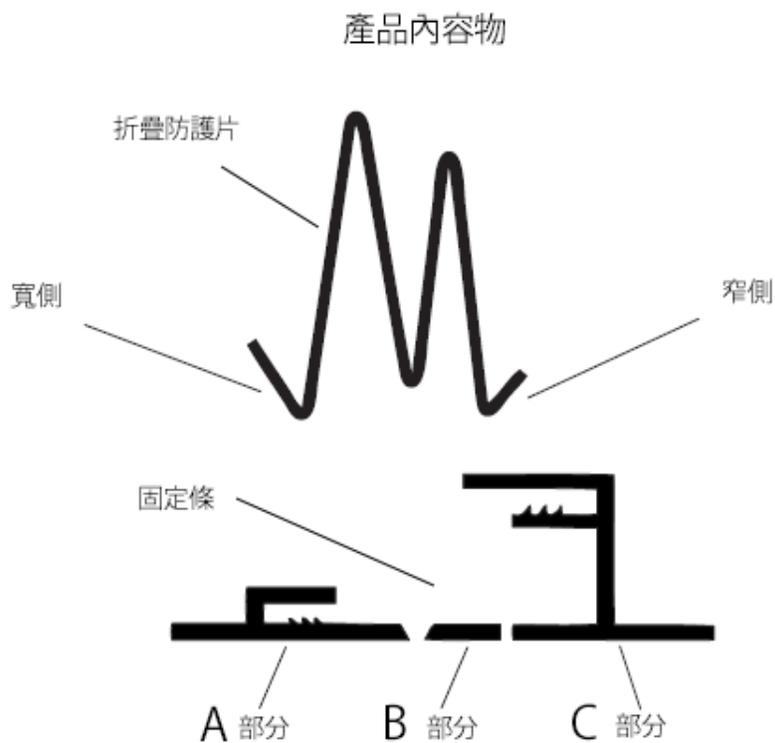

用銳利的刀子將固定條切成A、B、C三部分，將B捨棄不用。

步驟1


安裝產品前，請先確認門扇開關是否正常，若門開關不順暢，請先維修後再安裝，MK1C並不會影響門扇開關。

步驟2

MK1C適用於門高205公分的門，如果門扇高度比較低，請裁切防護片與固定條，建議門扇頂端與底部各留約1公分左右的縫隙即可。


步驟3

把門關閉，以奇異筆與尺在門框側距門扇7mm處畫一垂直線，門扇側也從門框距10mm處畫一垂直線。

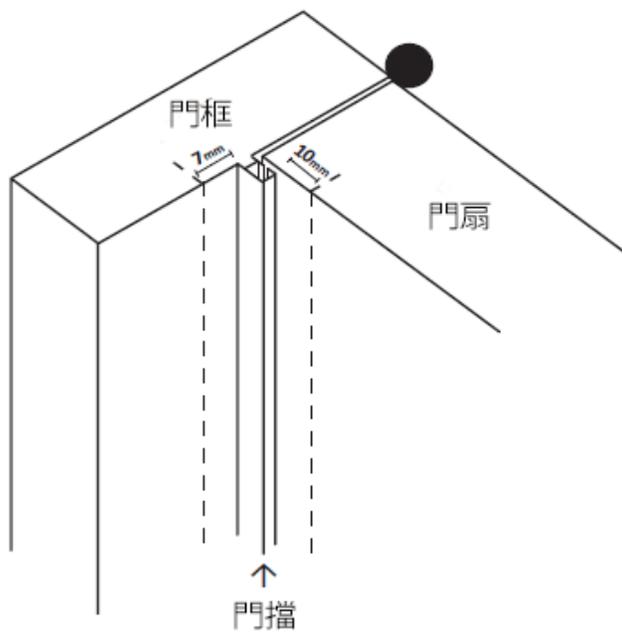


步驟4

將C部分與門框側的垂直線對齊並以螺絲鎖上。

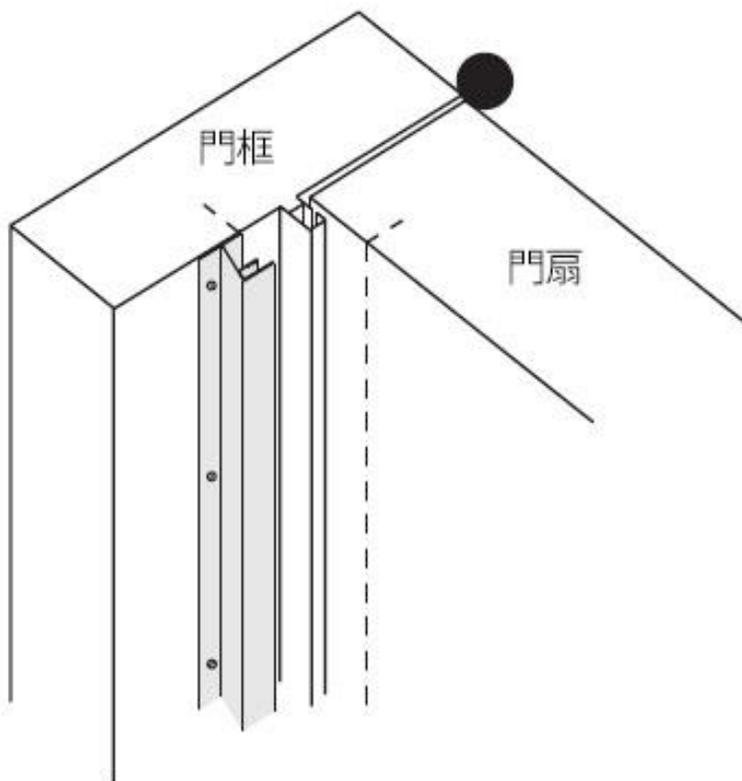


步驟5

將A部分與門扇側的垂直線對齊並以螺絲鎖上。

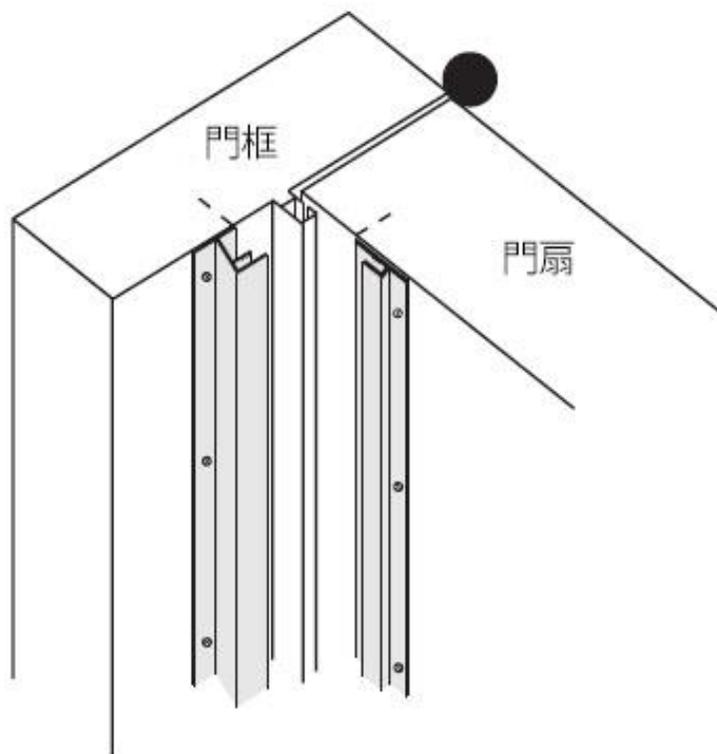


步驟6

門開啟90度，將寬側的折疊防護片從上到下擠入門框側的固定條(C)，並確保3個卡入點都有擠入。

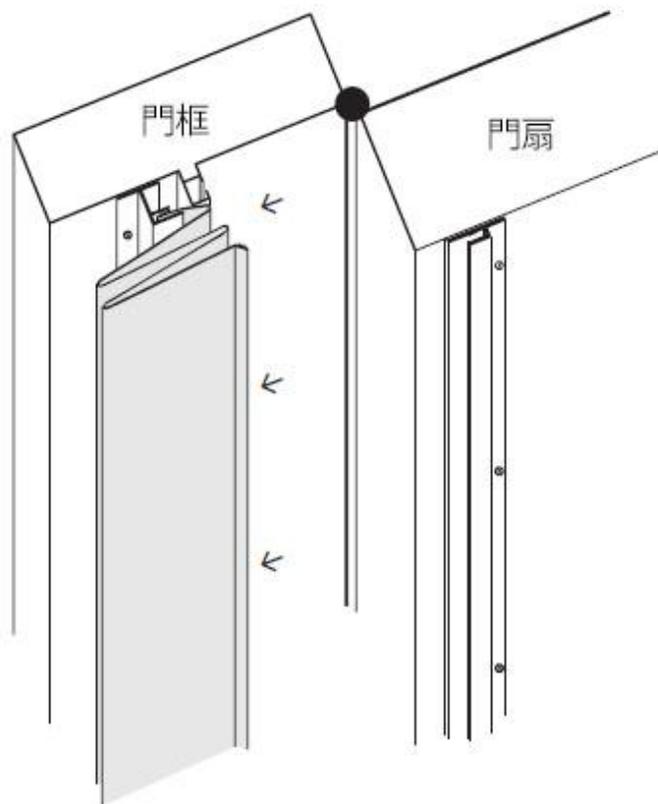



步驟7

將窄側的折疊防護片從上到下擠入門扇側的固定條(A)，並確保3個卡入點都有擠入。

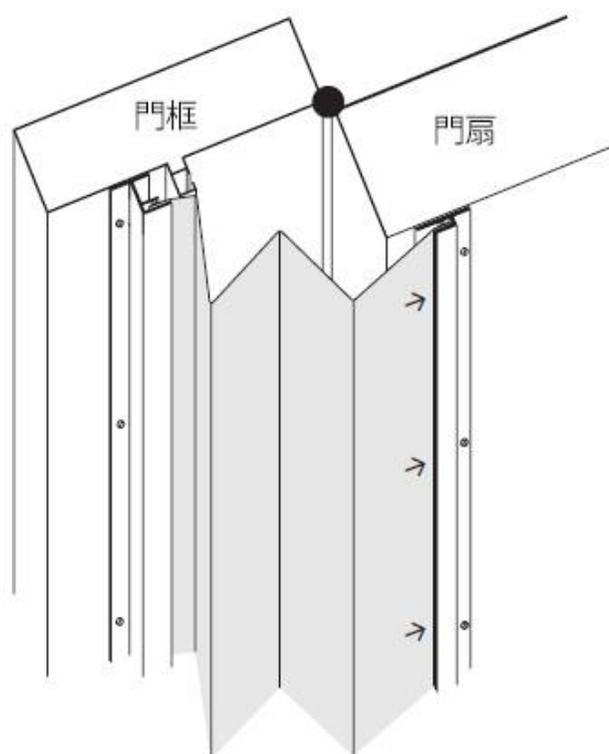

步驟8

最後產品兩側的上中下部份，至少以3個螺絲鎖緊固定條與折疊防護片。

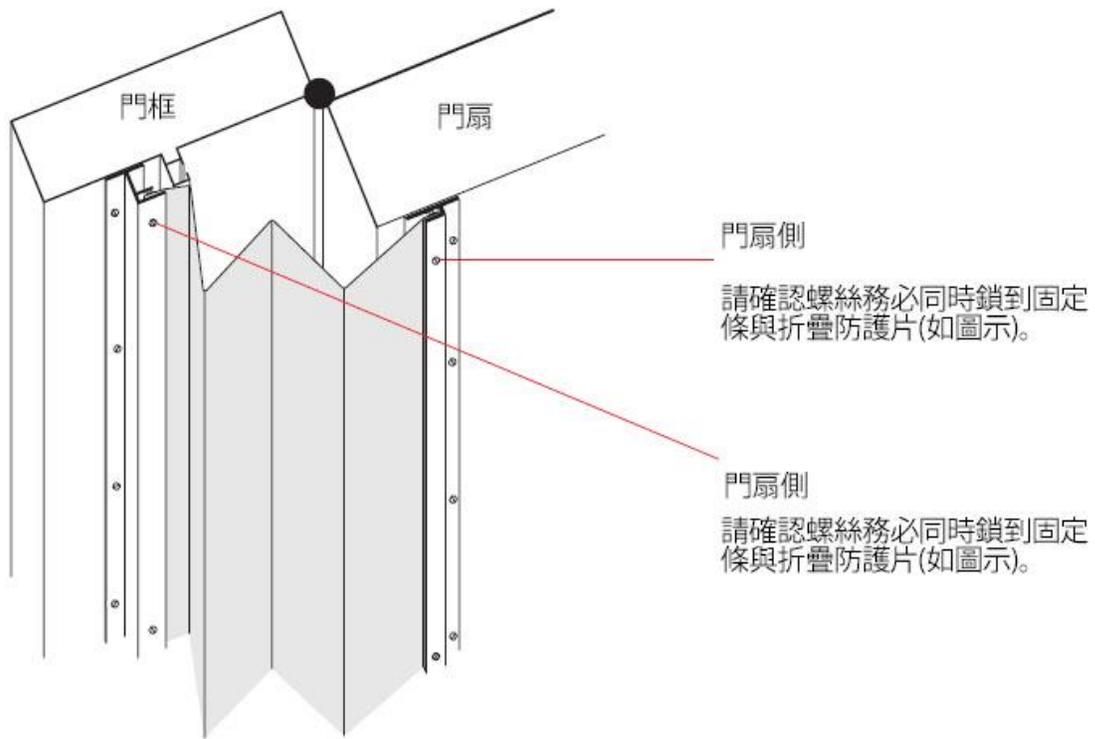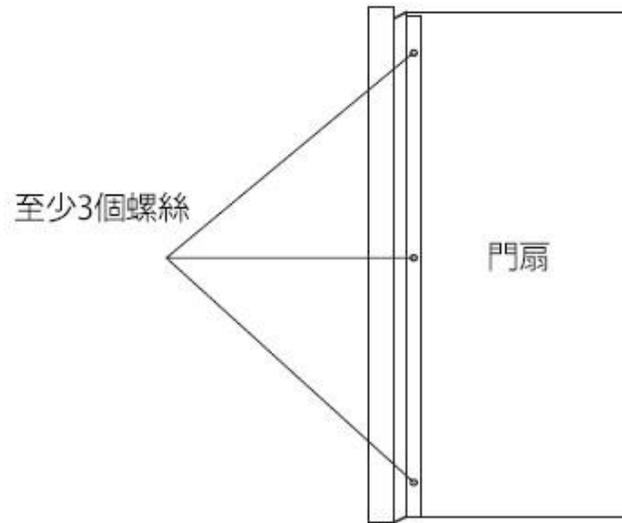

確實依上述說明書安裝即享有產品保固兩年